

Menu d'affichage à l'écran

Configurer les options du menu à l'écran à l'aide de la manette de commande intégré sur le câble de la caméra (voir illustration à droite).

Pour utiliser le menu à l'écran :

- **OPTIONNEL** : Brancher un écran de test au connecteur BNC analogique (jaune) de la caméra.
- Appuyer au milieu de la manette pour ouvrir le menu d'affichage à l'écran.
- Faire bouger la manette ↑ / ↓ pour sélectionner un paramètre, puis ← / → pour changer la valeur d'un paramètre.
- Appuyer au milieu de la manette pour confirmer la sélection.
- Les flèches à côté des paramètres indiquent qu'il y a un sous-menu (↵). Sélectionner le paramètre et pousser la manette pour entrer.
- Sélectionner **RETOUR** et pousser la manette pour revenir au menu précédent, ou **QUITTER** dans le menu principal pour quitter.



Voir l'arborescence complète du menu à l'écran. Pour consulter une explication détaillée des paramètres de la caméra, voir le manuel d'utilisation du menu à l'écran (OSD) au www.flirsecurity.com/pro.

Langage		
Format vidéo		
Rétroéclairage ↵	OFF	
	WDR ↵	
	BLC ↵	
	HLC ↵	
DNR		
Avancé ↵	Objectif ↵	ELC ↵
		ALC ↵
	Exposition ↵	Luminosité
		Obturateur
		Sensibilité supérieure
		AGC
	Balance des blancs ↵	Auto
		ATW
		Présélection
		Manuel ↵
	Jour et nuit ↵	Mode
		Délai
		Niveau de D → N
		Niveau de N → D
		IR intelligent
		Niveau IR intelligent
	Image ↵	Netteté
		Gain de couleur
		Figur
		Renverser
		D-Zoom
		Désembuage
	Spécial ↵	Niveau des noirs ↵
		Intimité ↵
		Comparaison de DP ↵
	Réinitialisation	
Version		
Quitter		

Contenu de l'emballage

- 1 x caméra de type canon à large plage dynamique et à objectif varifocal motorisée de 1,3 MP
- 3 x vis de fixation
- 3 x chevilles pour cloison sèche
- 1 x clé Allen
- 1 x modèle d'assemblage

REMARQUE : Le bloc d'alimentation de 12 V c.c. ou de 24 V c.a. n'est pas fourni.

Mesures de sécurité

- Utiliser les câbles d'alimentation appropriés afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
- S'assurer d'installer la caméra dans un endroit pouvant soutenir le poids de la caméra.
- Les pièces internes de la caméra ne sont pas réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter la caméra.
- Ne pas nettoyer le couvercle de la lentille à l'aide d'un nettoyeur abrasif. Veuillez utiliser un chiffon pour nettoyer le couvercle de la lentille.



Caméra de type de canon à large plage dynamique et à objectif varifocal motorisée de 1,3 MP

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

MODÈLE : C237BC/ C237BCP

Version française 3.0

FLIR MPX™

TOUT EST SUR INTERNET!

VISITEZ

www.flirsecurity.com/pro

FLIR Systems, Inc., Tous droits réservés © 2015

Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems Inc. se réserve le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E80E

FLIR MPX™

www.flirsecurity.com/pro

Installation de la caméra

ATTENTION :

Tester chaque caméra avant de sélectionner l'emplacement permanent de montage en branchant de façon temporaire les câbles et les câbles au magnétoscope numérique.


Pour installer la caméra :

1. Utiliser le modèle de montage (inclus) afin de marquer l'emplacement des trous des vis de montage fournies et d'y percer les trous.


REMARQUE : Si l'installation est faite sur une cloison sèche, insérer les chevilles pour cloison sèche (incluses).

2. Brancher les câbles vidéo et d'alimentation tel que mentionné dans la section « Réglage de la caméra ».


3. Fixer la base de la caméra sur la surface de montage avec les vis incluses.

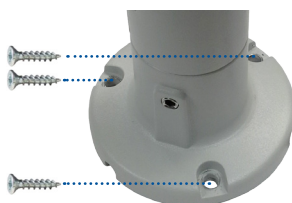


4. Régler la position et l'angle de la caméra en utilisant la clé Allen fournie.

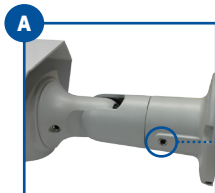

A) Desserrer la vis de la base de caméra avec la clé Allen pour serrer ou desserrer la jonction du support. Ajuster la position horizontale de la caméra.

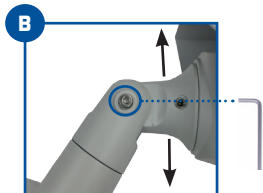

B) Desserrer les vis inférieures à l'aide d'une clé Allen afin d'ajuster la position verticale de la caméra.

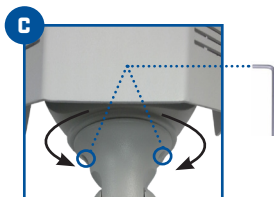

C) Desserrer les vis de chaque côté du support de caméra à l'aide d'une clé Allen afin de faire pivoter le boîtier de la caméra. Desserrer le côté droit pour apporter des ajustements précis, ou le côté gauche pour des ajustements approximatifs.

5. Retirer le film protecteur de la lentille de la caméra.

Réglage de la caméra

1. Brancher un des deux connecteurs BNC de la caméra au câble vidéo. Voir « Câblage de caméra » pour plus d'information.

2. Brancher une source d'alimentation à la borne d'alimentation. La caméra fonctionne avec les blocs d'alimentation de 12 V c.c. et de 24 V c.a.

REMARQUE : S'assurer d'avoir la polarité adéquate selon l'indication sur le connecteur d'alimentation. Pour une alimentation c.a., brancher plusieurs caméras avec la polarité des câbles adéquate pour prévenir le déferlement vidéo.

AVERTISSEMENT :

Une alimentation RÉGULÉE de 12 V c.c. est NÉCESSAIRE pour l'utilisation de cette caméra. L'utilisation d'une alimentation non-régulée et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.


Ajuster le zoom et la mise au point

Utiliser la manette du câble \uparrow / \downarrow pour effectuer un zoom avant ou arrière. La caméra effectue la mise au point automatiquement.

REMARQUE : Il est possible de régler le zoom et la mise au point à distance si la caméra est reliée à un FLIR MPX DVR grâce à une prise vidéo MPX. Voir le manuel d'instruction du MPX DVR pour plus de renseignements.



Câblage de la caméra

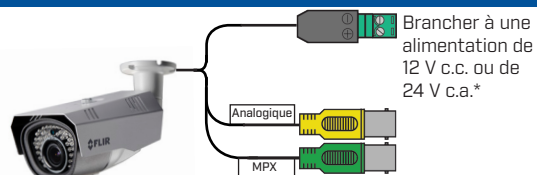

MPX
Brancher à un DVR MPX pour regarder ou enregistrer en 720p.

Analogique
Brancher à un DVR analogique pour regarder ou enregistrer en 960H.

* La mise au point de l'appareil photo peut être affectée si le cordon d'alimentation est trop long. Il est recommandé de ne pas prolonger le cordon d'alimentation au-delà de 200 pi (61 m).

Options de câbles de rallonge

Ne pas utiliser plus d'une rallonge pour raccorder la caméra et le DVR.

Caractéristiques	Longueur maximale
Conducteur RG59 20AWG 95 % tressé certifié CSA/UL	Jusqu'à 455 m (1500 pi)†
Conducteur RG6 20AWG 95 % tressé certifié CSA/UL	Jusqu'à 700 m (2300 pi)†
Balun CCTV analogique	Jusqu'à 91 m (300 pi)

† Un câble dont la longueur totale dépasse 300 m (1000 pi) présente un risque d'interférence électromagnétique (EMI), ce qui peut augmenter le bruit de l'image de certaines caméras.

Spécifications de la caméra

Capteur d'images	CMOS 1,3 MP 1/3 po
Format vidéo	NTSC (C237BC)/PAL (C237BCP)
Pixels effectifs	H : 1305 V : 1049
Résolution	Numérique : 720p Analogique : 960H
Système de balayage	Progressif
Synchronisation du système	Interne
Rapport S/N	≥ 50 dB (AGC fermé)
Iris	AES
Vitesse d'obturateur AES	1/60 (1/50) à 1/60 000 s.
Illumination Min.	0,1 LUX (IR éteint) 0 LUX (DEL IR actives)
Sortie vidéo	Numérique : 720p MPX HD-CVI Analogique : Composite 1,0 Vpp @ 75 ohms
Distance focale / type de la lentille	2,8-12mm F1.4/à foyer progressif
CDV (horizontal)	Numérique : 30-80° Analogique : 30-80°
Connecteur	Type BNC
Qté / gamme IR.	115 pi / 35m; 42 DEL IR
Tension requise	12 V c.c. ± 10 % 24 V c.a. ± 10 %
Consommation	12 V c.c. : 750mA max avec DEL IR 24V c.a. : 470mA max avec DEL IR
Plage de température de fonctionnement	-22° à 140 °F / -30° à 60 °C
Évaluation environnementale	IP66
Dimensions [L x P x H]	3,9 po x 3,5 po x 10,6 po 99mm x 89mm x 269mm
Poids (incluant le socle)	0,8 kg/1,7 lb

Dimensions de la caméra

