



### Antes de comenzar:

- Asegúrese de contar con un enrutador y acceso a Internet de alta velocidad (no incluido).
- Conecte su NVR al enrutador mediante un cable Ethernet (ver detalles en la Guía de conexión rápida).
- Actualice el firmware de su NVR y el software del cliente para móviles a las versiones más recientes.
- Tenga en cuenta que se requiere una velocidad de carga de 3 Mbps para la transmisión remota de video. Se puede conectar al sistema hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

## 1 Busque su ID de dispositivo

El ID del dispositivo (Device ID) está impreso en una etiqueta en el panel superior del NVR.




Registre la información a continuación:

DEVICE ID: \_\_\_\_\_


## 2

## Configuración para PC o Mac


- a** Descargue e instale el software del cliente.
- **Usuarios de PC:** Descargue e instale el Software del cliente para PC desde [flir.com/security/pro](http://flir.com/security/pro).
  - **Usuarios de Mac:** Descargue e instale el Software del cliente para Mac desde [flir.com/security/pro](http://flir.com/security/pro). Haga doble clic para extraer el software. Luego, arrastre el software a **Applications**.
- b** Una vez que la instalación haya finalizado, haga doble clic en el ícono **FLIR Cloud Client™** ( ) en el escritorio o la lista de Aplicaciones.
- c** Inicie sesión en el Software del cliente utilizando el nombre de usuario del Software del cliente (predeterminado: **admin**) y la contraseña (de manera predeterminada: **admin**) y luego haga clic en **Login**.

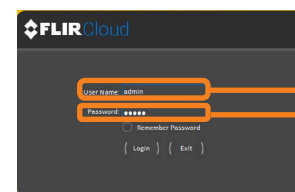

Nombre de usuario: **admin**  
Contraseña: **admin**

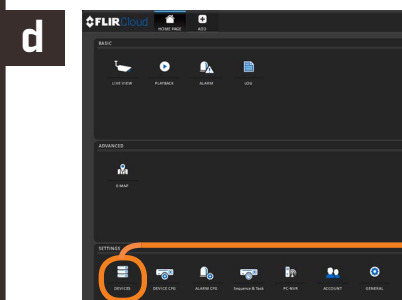

Haga clic en **Devices**

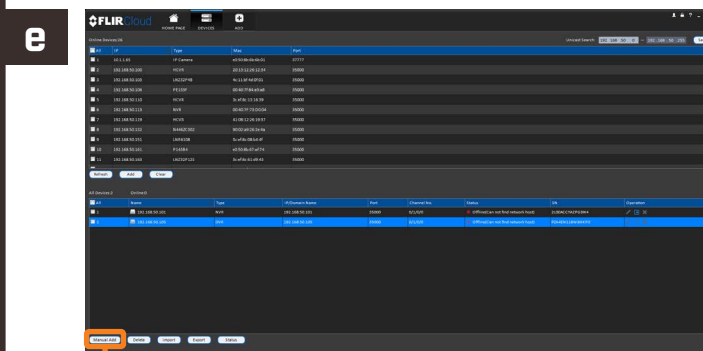


Haga clic en **Manual Add**.

**f** Ingrese la siguiente información:

- 1 **Nombre del dispositivo:** Elija un nombre de su elección para su sistema.
- 2 **ID de dispositivo:** Ingrese manualmente el ID de dispositivo impreso en la etiqueta.
- 3 **Puerto del cliente:** Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: **35000**).
- 4 **Nombre de usuario:** Ingrese el nombre de usuario del NVR (predeterminado: **admin**).
- 5 **Contraseña:** Ingrese la contraseña de seguridad que grabó en la Guía rápida de conexión.


### EJEMPLO

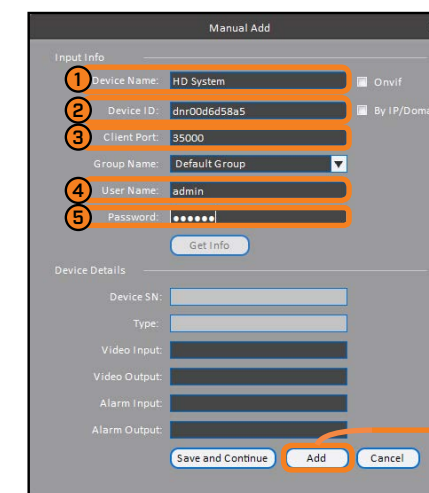

Haga clic en **Add**.

**g** Haga clic en **ADD** luego **LIVE VIEW**.

**h** Haga clic y arrastre el **Default Group** hacia la ventana de visualización para abrir sus cámaras en visualización en vivo.

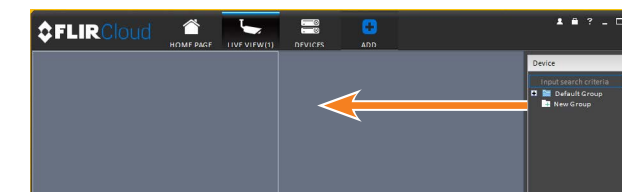

**NOTA:** No se requiere la configuración para PC o Mac para conectar en un teléfono inteligente o una tableta. Consulte el reverso para ver la configuración para teléfono inteligente o tableta.

### 3 Configuración para teléfono inteligente o tablet

**a** Instale la aplicación gratuita **FLIR Cloud™** de App Store o Google Play Store.



**b** Pulse el ícono **FLIR Cloud™** para abrir la aplicación.

**c** Pulse **Sign up** e ingrese su dirección de correo electrónico y la contraseña para crear una nueva cuenta.



**e** Configure lo siguiente:

**1** Pulse **Scan QR Code** y alinee el código QR en la parte superior de la NVR con la cámara de su iPhone.



**d** Debajo del **Device ID**, ingrese manualmente el id. de dispositivo impreso en la etiqueta.


**2** **Name:** Ingrese un nombre para su sistema elegido.

**3** **Client Port:** Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: **35000**).

**4** **Username:** Ingrese el nombre de usuario de la NVR (predeterminado: **admin**).

**5** **Password:** Ingrese la contraseña de seguridad que grabó en la Guía rápida de conexión.

#### EJEMPLO

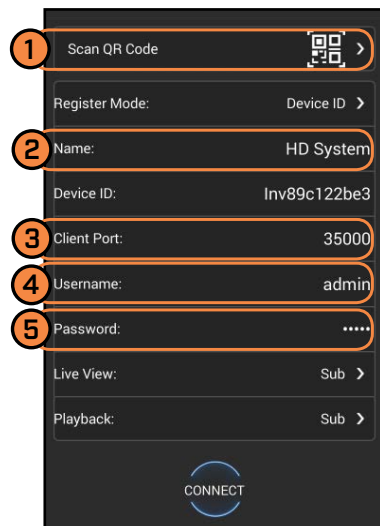

**f** Pulse **Connect**.

**g** La aplicación se abre en Visualización en vivo y transmite el video desde todas las cámaras conectadas.

**¡Felicidades!** Ahora puede visualizar videos desde sus cámaras en su teléfono inteligente o tableta.

### Resolución de problemas

Si tiene problemas para conectarse, intente lo siguiente:

- Reinicie la NVR desconectando el adaptador de corriente y luego conéctelo nuevamente.
- Asegúrese de que el NVR esté conectado al enrutador con un cable Ethernet y luego reinicielo.
- Vuelva a verificar el nombre de usuario, la contraseña y el puerto del cliente.
- Asegúrese de que su NVR tenga el firmware más reciente.
- Asegúrese de que su aplicación en el celular esté actualizada.

### Referencia rápida

#### Información de acceso predeterminado:

- Nombre de usuario predeterminado: **admin**
- Contraseña predeterminada: **000000**

**Consulte la etiqueta en la parte superior de la NVR para obtener el ID de su dispositivo.**

#### Puertos predeterminados del sistema:

- Puerto HTTP: **80**
- Puerto de cliente: **35000**

**Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con la asistencia técnica de FLIR.**

### ¿Necesita ayuda?

Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos.



**1** Visite [flir.com/security/pro](http://flir.com/security/pro)

**2** Busque el número de modelo de su producto

**3** Haga clic en su producto en los resultados de búsqueda

**4** Haga clic en la pestaña **Downloads**

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Debido a que los productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems, Inc. y las filiales se reservan el derecho de modificar los precios, las especificaciones y el diseño del producto sin dar aviso ni incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2017 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.