



Antes de comenzar:

- Asegúrese de contar con un enrutador y acceso a Internet de alta velocidad (no incluido).
- Conecte su DVR al enrutador mediante un cable Ethernet (ver detalles en la Guía de conexión rápida).
- Actualice el firmware de su DVR y el software del cliente o aplicación para móviles a las versiones más recientes.
- Tenga en cuenta que se requiere una velocidad de carga de 1 Mbps para la transmisión remota de video. Se puede conectar al sistema hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

1A iPhone

a Instale la aplicación gratuita **FLIR Cloud™** desde la App Store. Pulse el ícono **FLIR Cloud™** para abrir la aplicación.



b Pulse **Registrarse** e ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para crear una nueva cuenta.



d Configure lo siguiente:

1 Pulse **Escanear código QR** y alinee el código QR en la parte superior de la DVR con la cámara de su iPhone.



0 debajo del **id. de dispositivo**, ingrese manualmente el id. de dispositivo impreso en la etiqueta.

- Nombre:** Ingrese un nombre para su sistema elegido.
- Puerto del cliente:** Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: **35000**).
- Nombre de usuario:** Ingrese el nombre de usuario de la DVR (predeterminado: **admin**).
- Contraseña:** Ingrese la contraseña de la DVR (predeterminada: **000000**).

EJEMPLO

Unnamed

- Scan QR Code
- Name: HD System
- Device ID: Inv89b142be6
- Client Port: 35000
- User Name: admin
- Password:

Live View: Sub >
Playback: Sub >

CONNECT

e Pulse **Conectar**. Se le pedirá que cambie la contraseña de la DVR.

f Ingrese una nueva contraseña de 6 caracteres y pulse **Aceptar**. Desde ahora utilizará esta contraseña para conectarse a su sistema.


g La aplicación se abre en Visualización en vivo y transmite el video desde todas las cámaras conectadas.

1B iPad

a Instale la aplicación gratuita **FLIR Cloud™** desde la App Store. Pulse el ícono **FLIR Cloud™** para abrir la aplicación.



b Pulse **Registrarse** e ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para crear una nueva cuenta.



d Configure lo siguiente:

1 Pulse **Escanear código QR** y alinee el código QR en la parte superior de la DVR con la cámara de su iPhone.



0 debajo del **id. de dispositivo**, ingrese manualmente el id. de dispositivo impreso en la etiqueta.

- Nombre:** Ingrese un nombre para su sistema elegido.
- Puerto del cliente:** Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: **35000**).
- Nombre de usuario:** Ingrese el nombre de usuario de la DVR (predeterminado: **admin**).
- Contraseña:** Ingrese la contraseña de la DVR (predeterminada: **000000**).

EJEMPLO

Unnamed

- Scan QR Code
- Name: HD System
- Device ID: Inv89b142be6
- Client Port: 35000
- User Name: admin
- Password:

Live View: Sub >
Playback: Sub >

CONNECT

e Pulse **Conectar**. Se le pedirá que cambie la contraseña de la DVR.

f Ingrese una nueva contraseña de 6 caracteres y pulse **Aceptar**. Desde ahora utilizará esta contraseña para conectarse a su sistema.

g La aplicación se abre en Visualización en vivo y transmite el video desde todas las cámaras conectadas.

1C Android

a Instale la aplicación gratuita **FLIR Cloud™** desde Google Play Store. Pulse el ícono **FLIR Cloud™** para abrir la aplicación.



b Pulse **Registrarse** e ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña para crear una nueva cuenta.



d Configure lo siguiente:

1 Pulse escanear código QR y alinee el código QR en la parte superior de la DVR con la cámara de su teléfono o tableta.



0 debajo del **id. de dispositivo**, ingrese manualmente el id. de dispositivo impreso en la etiqueta.

- Nombre:** Ingrese un nombre para su sistema elegido.
- Puerto del cliente:** Ingrese el Puerto del cliente (predeterminado: **35000**).
- Nombre de usuario:** Ingrese el nombre de usuario de la DVR (predeterminado: **admin**).
- Contraseña:** Ingrese la contraseña de la DVR (predeterminada: **000000**).

EJEMPLO

Unnamed

- Scan QR Code
- Name: HD System
- Device ID: Inv89b142be6
- Client Port: 35000
- User Name: admin
- Password:


Live View: Sub >
Playback: Sub >

CONNECT

e Pulse **Conectar**. Se le pedirá que cambie la contraseña de la DVR.

f Ingrese una nueva contraseña de 6 caracteres y pulse **Aceptar**. Desde ahora utilizará esta contraseña para conectarse a su sistema.

g La aplicación se abre en Visualización en vivo y transmite el video desde todas las cámaras conectadas.



NOTA: No se requiere la configuración para PC o Mac para conectar en un teléfono inteligente o una tableta. Consulte el reverso para ver la configuración para teléfono inteligente o tableta.

2 Busque el id. de su dispositivo.

El **id. de dispositivo** está impreso en una etiqueta en el panel superior de la DVR.



Registre su información a continuación:

ID. DE DISPOSITIVO: _____

Resolución de problemas

- Si tiene problemas para conectarse, intente lo siguiente:
- Reinicie el NVR utilizando el interruptor de encendido
 - Asegúrese de que el NVR está conectado al enrutador mediante un cable Ethernet y reinicie el NVR
 - Vuelva a verificar el nombre de usuario, contraseña y puerto del cliente
 - Asegúrese de que su NVR tiene el firmware más reciente
 - Para las conexiones a Internet más lentas, reduzca la configuración de tasa de bits a CIF, 10FPS y 96 o 128 kbps. Consulte el manual de instrucciones en flir.com/security/support

Referencia rápida

- Información de acceso predeterminado:**
- Nombre de usuario predeterminado: **admin**
 - Contraseña predeterminada: **000000**
- Consulte la etiqueta en la parte superior de la NVR para obtener el id. de su dispositivo

Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con el soporte técnico de FLIR.

¿Necesita ayuda?
Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos



- 1 Ingrese a www.flir.com/security/support
- 2 Busque el número de modelo de su producto
- 3 Haga clic en su producto en los resultados de búsqueda
- 4 Haga clic en la pestaña Downloads

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2016 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

DNR400_SERIES_QNG_SP_R3


3 Conectar desde una PC o Mac

a Descargue e instale el software del cliente.


- **Usuarios de PC:** Descargue e instale el **Software del cliente para PC** en flir.com/security/support.
- **Usuarios de Mac:** Descargue e instale el Software del cliente para Mac en flir.com/security/support. Haga doble clic para extraer el software. Luego, arrastre el software a **Aplicaciones**.

b Una vez que la instalación haya finalizado, haga doble clic en el **icono de FLIR Cloud Client™** () en el escritorio o la lista de aplicaciones.


c Inicie sesión en el Software del cliente utilizando el nombre de usuario del Software del cliente (predeterminado: **admin**) y la contraseña (de manera predeterminada: **admin**) y luego haga clic en **Iniciar sesión**.

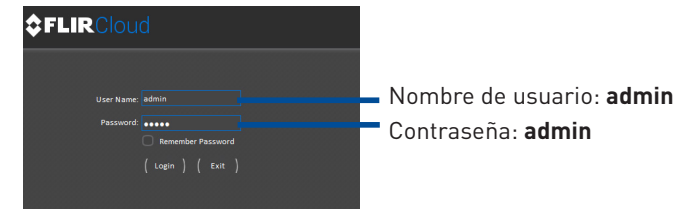

Nombre de usuario: **admin**
Contraseña: **admin**

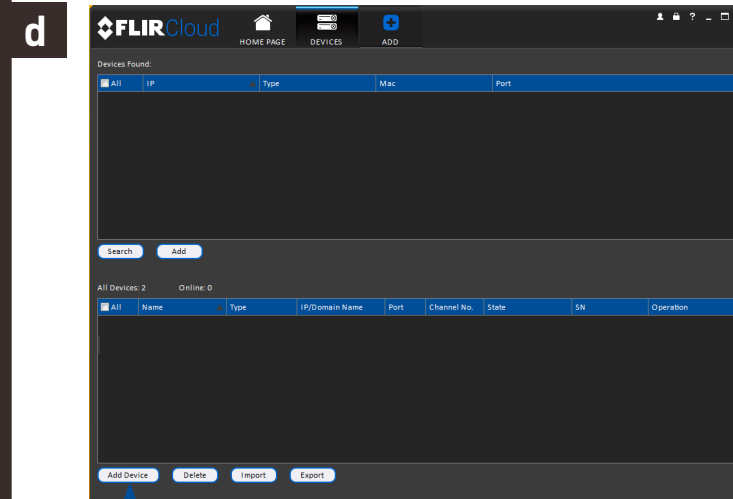

Haga clic en **Agregar dispositivo**.



¡Felicidades! Ahora se puede conectar a Internet para visualizar y reproducir videos en su computadora.

e Ingrese la siguiente información:

- 1 **Nombre del dispositivo:** Ingrese un nombre para su sistema elegido.
- 2 **Id. de dispositivo:** Ingrese manualmente el **id. de dispositivo** impreso en la etiqueta.
- 3 **Puerto del cliente:** Ingrese el **Puerto del cliente** (predeterminado: **35000**).
- 4 **Nombre de usuario:** Ingrese el **nombre de usuario de la DVR** (predeterminado: **admin**).
- 5 **Contraseña:** Ingrese la **contraseña de la DVR** (predeterminada: **000000**).

EJEMPLO



Haga clic en **Agregar**

f Se le pedirá que cambie la contraseña de la DVR. Haga clic en **Aceptar**.

g Ingrese una nueva **contraseña de 6 caracteres** y pulse **Aceptar**. Esta contraseña se utilizará para la conexión a su sistema desde ahora.

h Haga clic en **+** luego

i Haga clic y arrastre el **Grupo predeterminado** hacia la ventana de visualización para abrir sus cámaras en vista en vivo.

