

### Contenido del paquete:



NVR



Cable Ethernet



Cable eléctrico



HDMI Cable



Soporte de montaje de estante (x2)



Tornillo de montaje de estante (x6)



Mouse USB



Control remoto



Guías de inicio rápido


### ¿Necesita ayuda?

Visítenos en línea para encontrar software actualizado y manuales de instrucción completos



- 1 Visitar [flir.com/security/support](http://flir.com/security/support)
- 2 Busque el número de modelo de su producto
- 3 Haga clic en su producto en los resultados de búsqueda
- 4 Haga clic en la pestaña **Downloads**

### Cómo conectar el sistema

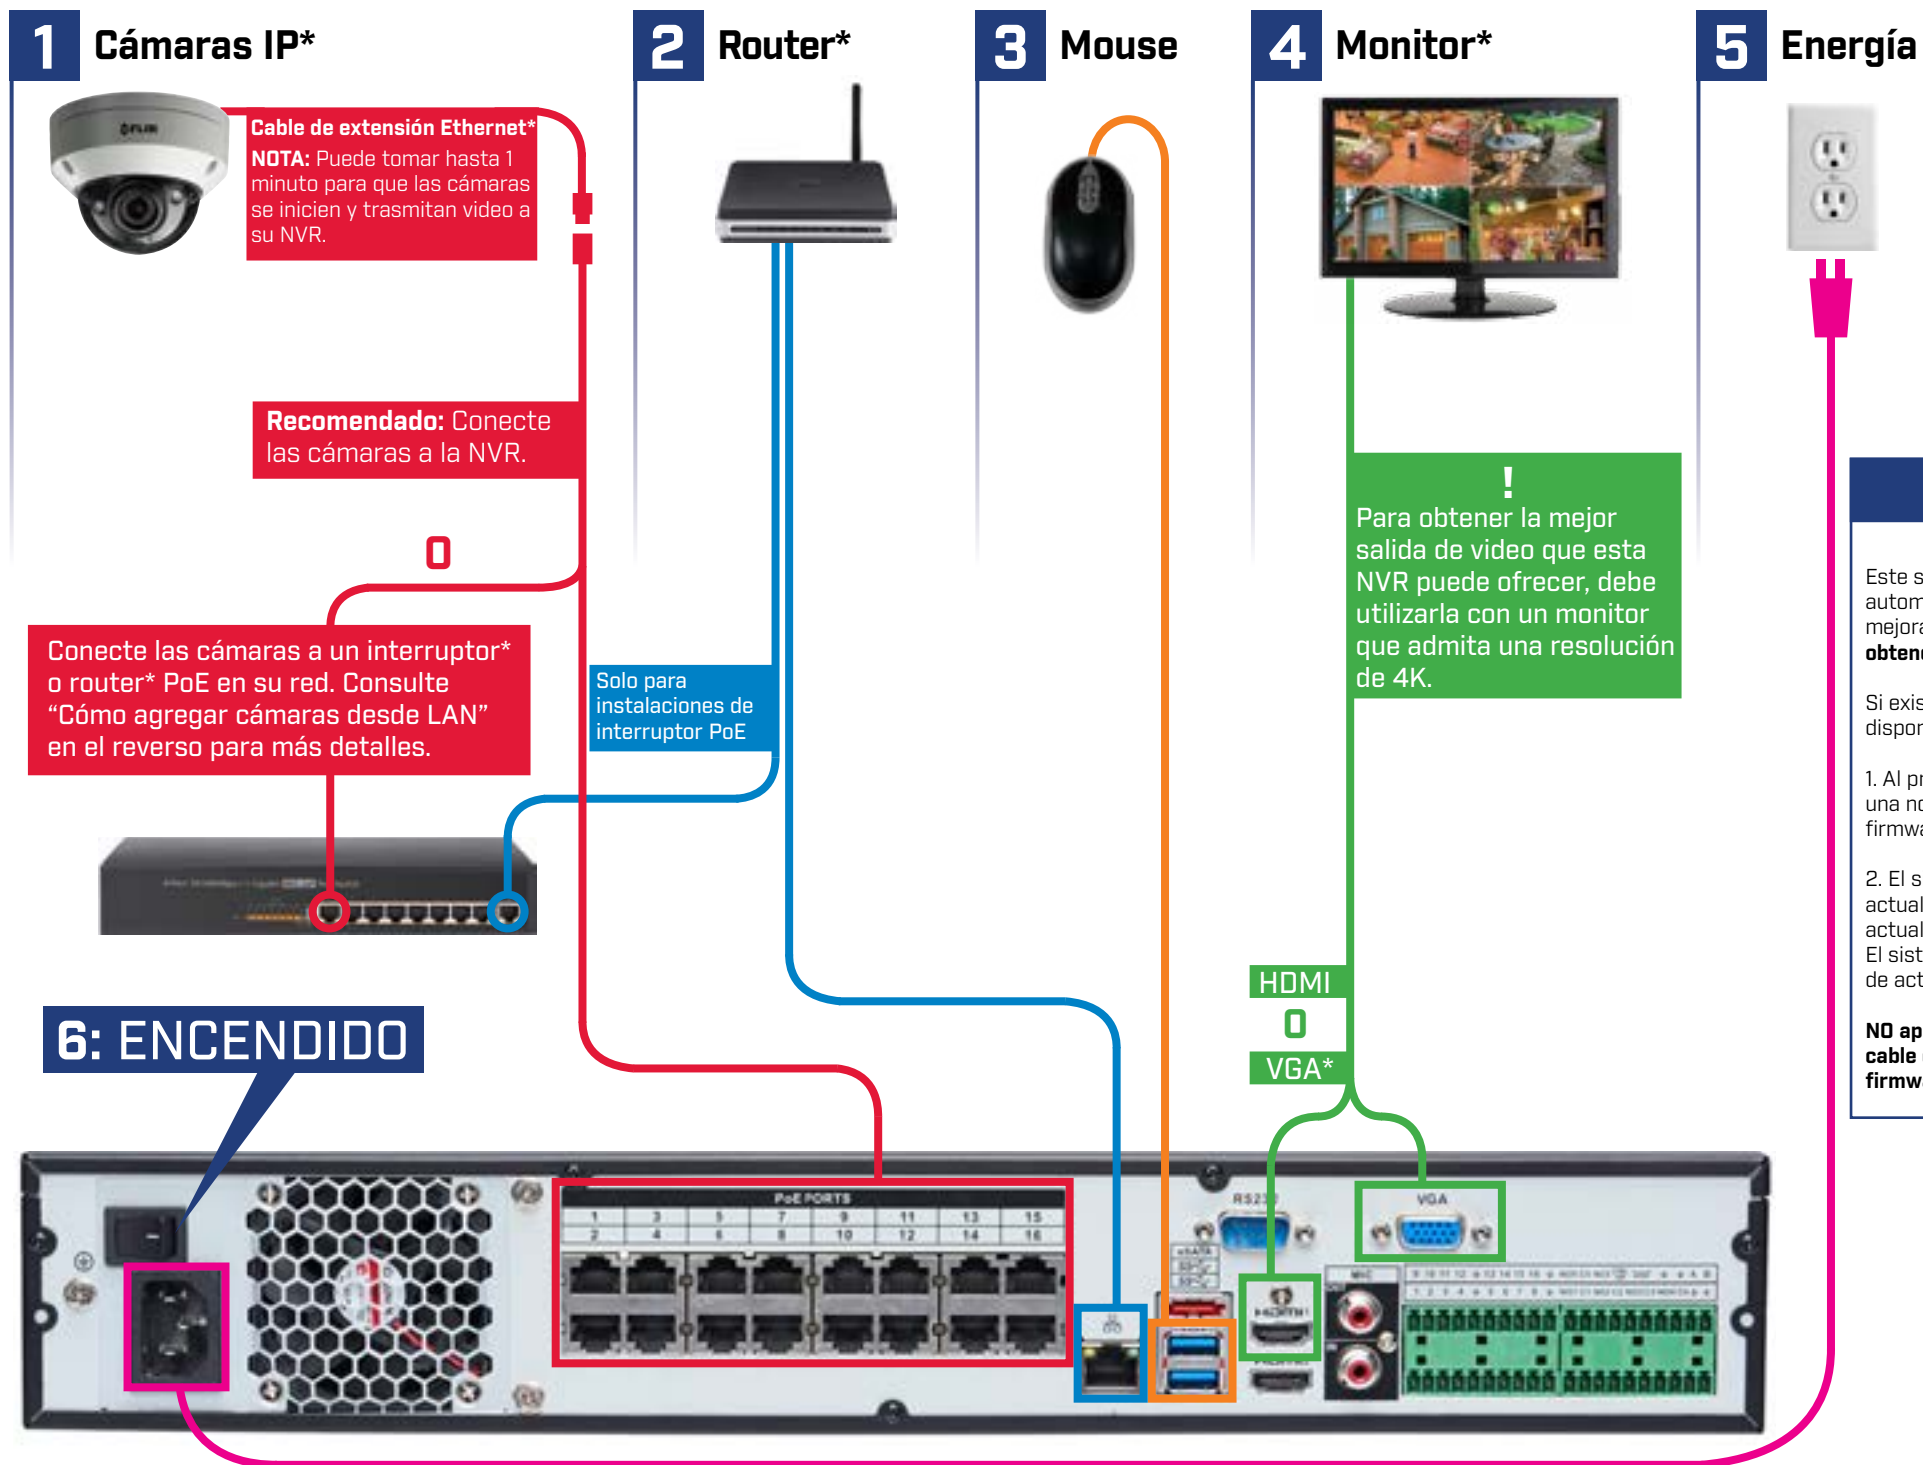

Este sistema presenta actualizaciones automáticas de firmware con características mejoradas. **Debe actualizar su sistema para obtener la versión de firmware más actualizada.**

Si existe una actualización de firmware disponible:

1. Al prender la computadora, aparecerá una notificación que le ofrecerá actualizar el firmware. Haga clic en **OK** para actualizar.
2. El sistema descargará e instalará la actualización del firmware. Espere que la actualización del firmware se haya completado. El sistema puede reiniciarse durante el proceso de actualización del firmware.

**NO apague la computadora ni desconecte el cable de energía durante la instalación del firmware.**

Para obtener información sobre la compatibilidad de la cámara, visite [flir.com/security/support](http://flir.com/security/support)

\* No está incluido / se vende por separado.

### Uso del mouse

#### 1. Clic izquierdo:

- **Durante el modo de visualización de pantalla dividida:** Haga clic en un canal individual para verlo en pantalla completa. Haga clic nuevamente para regresar al modo de visualización de pantalla dividida.
- **Mientras se encuentra navegando en los menús:** Haga clic para abrir una opción de menú.



#### 2. Clic derecho:

- **Durante la visualización en vivo:** Haga clic derecho en la pantalla para abrir el menú rápido.
- **Dentro de los menús del sistema:** Haga clic derecho para salir de los menús.


### Configuración de fecha y hora

Es importante configurar la hora correcta para garantizar una marca precisa de hora en las grabaciones de video.

1. En la visualización en vivo, haga clic derecho y haga clic en **Main Menu**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y la contraseña (de manera predeterminada: **000000**).
- 3.



4. Haga clic en **General** y seleccione la pestaña **Date&Time**.

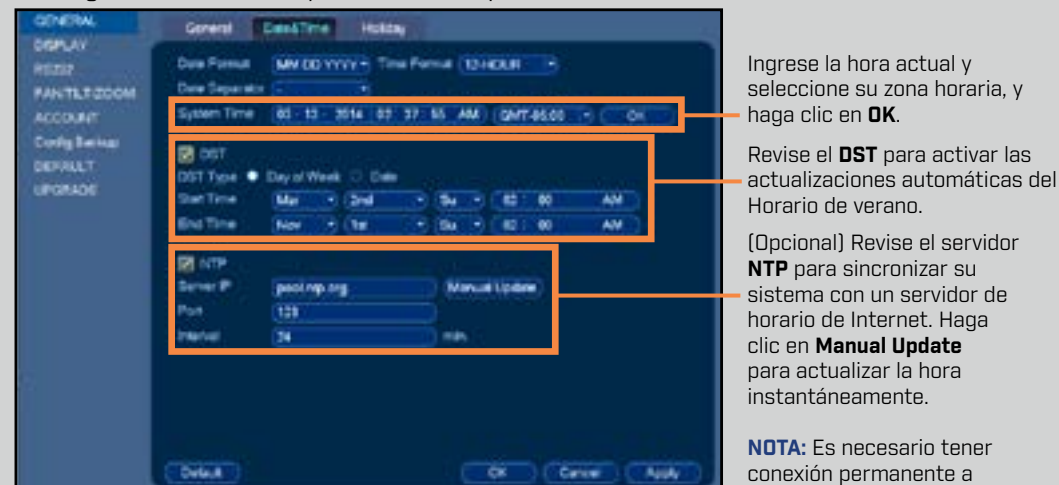

5. Haga clic en **Apply** para guardar los cambios.

### Cómo agregar cámaras desde LAN

Siga los pasos a continuación para agregar cámaras que no están conectadas directamente a la Energía a través de puertos Ethernet (PoE) en la parte posterior del NVR.

**NOTA:** Visite [flir.com/security/support](http://flir.com/security/support) para obtener una lista de cámaras IP compatibles.

1. Conecte la cámara a un router o interruptor en la misma red del NVR.
2. Haga clic derecho y seleccione **Device Search**. Inicie sesión usando la cuenta de admin [Nombre de usuario predeterminado: **admin**; contraseña predeterminada: **000000**].




3. Haga clic en **Device Search**.
  4. Marque las cámaras que desea agregar.
  5. Haga clic en **Add**. El indicador de estado se torna verde para mostrar que la cámara ha sido conectada exitosamente.
- NOTA:** Si el indicador de estado es rojo haga clic en . Actualice el nombre de usuario, la contraseña, los puertos y el fabricante de la cámara según sea necesario.

6. Haga clic en **OK** para guardar los cambios.

### Uso del menú rápido

Haga clic derecho para abrir el menú rápido.

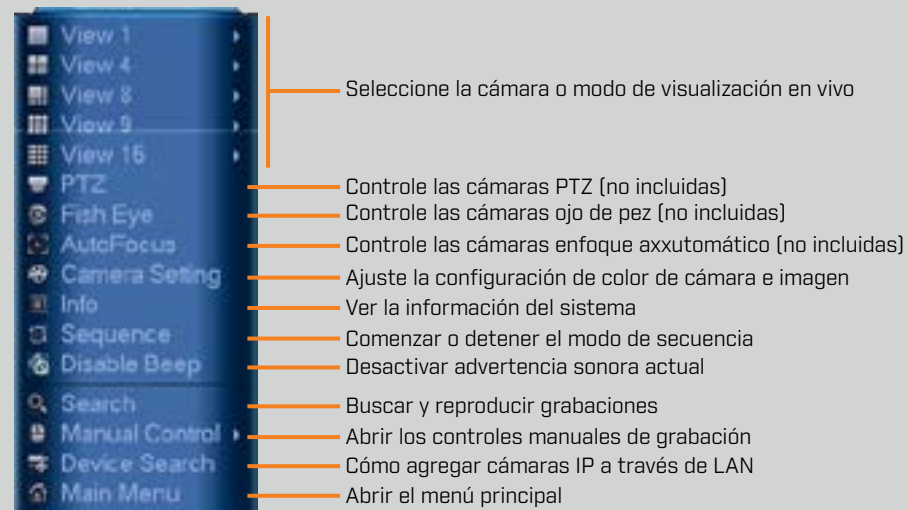

### Reproducción y búsqueda

1. Desde el modo visualización en vivo, haga clic derecho y después haga clic en **Search**.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del sistema (predeterminado: **admin**) y la contraseña (de manera predeterminada: **000000**).
3. Use el calendario a la derecha para seleccionar la fecha de la reproducción.
4. Use los menús desplegables para seleccionar los canales que le gustaría reproducir. Haga clic en las opciones de visualización ( ) para reproducir múltiples canales simultáneamente.
5. Haga clic dentro de la barra de video para seleccionar la hora de reproducción. La reproducción iniciará inmediatamente a la hora seleccionada.

