



Avant de commencer :

- S'assurer d'avoir un accès à Internet haut débit et un routeur (non inclus).
- Brancher votre DVR à votre routeur par l'entremise d'un câble Ethernet (pour plus de détails, consulter le Guide de connexion rapide).
- Effectuer la mise à jour du micrologiciel de votre DVR et du logiciel client ou de l'application mobile.
- Noter qu'une vitesse de téléversement de 1 Mbps est requise pour la lecture en transit de fichier visuel et à distance. Jusqu'à 3 dispositifs peuvent se connecter en même temps au système.

1A iPhone

a Installer l'application **FLIR Cloud^{MC}** gratuitement à partir de la boutique d'applications. Pour ouvrir l'application, appuyer sur l'icône **FLIR Cloud^{MC}**.

b Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **Créer un compte** et insérer votre adresse courriel et un mot de passe.

c Appuyer sur **Live View** → **Device List** → Appuyer ensuite sur +

d Configurer les éléments suivants :

- 1 Appuyer sur **Numériser le code QR** et enligner le code QR sur le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre iPhone.

ID: xxxxxxxxxxxx

OU sous **Identifiant du dispositif**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette du dispositif.

- 2 **Nom** : Entrer un nom de votre choix pour votre système.
- 3 **Port client** : Entrer le Port client (par défaut : **35000**).
- 4 **Nom d'utilisateur** : Entrer le nom d'utilisateur du DVR (par défaut : **admin**).
- 5 **Mot de passe** : Entrer le mot de passe du DVR (par défaut : **000000**).

EXEMPLE

Unnamed

- 1 Scan QR Code
- 2 Name: HD System
- 3 Device ID: Inv89b142be6
- 4 Client Port: 35000
- 5 User Name: admin
- 6 Password:

Live View: Sub >
Playback: Sub >

CONNECT

e Appuyer sur **Connecter**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR.

f Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

1B iPad

a Installer l'application **FLIR Cloud^{MC}** gratuitement à partir de la boutique d'applications. Appuyez sur l'icône de **FLIR Cloud^{MC}** pour ouvrir l'application.

b Appuyer sur **Appuyer** → **Appuyer ensuite**

c Appuyer sur **Ajouter**.

d Configurer les éléments suivants :

- 1 Appuyer sur **Démarrer la numérisation** et enligner le code QR sur le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre iPad.

ID: xxxxxxxxxxxx

OU sous **Identifiant du dispositif**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette.

- 2 **Nom** : Entrer un nom de votre choix pour votre DVR.
- 3 **Port client** : Entrer le **Port client** (par défaut : **35000**).
- 4 **Nom d'utilisateur du DVR** : Entrer le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
- 5 **Mot de passe** : Entrer le **Mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).
- 6 **Nombre de canaux** : Entrer le nombre de canaux que possède votre DVR (par exemple **4, 8** ou **16**).

EXEMPLE

New Device

- 1 Start Scanning
- 2 Name: HD System
- 3 Device ID: Inv89b142be6
- 4 Client Port: 35000
- 5 User Name: admin
- 6 Password:
- 7 Channels: 8

Live View: Main Sub
Playback: Main Sub

Start Live View

e Appuyer sur **Commencer le visionnement en direct**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR.

f Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

1C Android

a Installer l'application **FLIR Cloud^{MC}** gratuitement à partir de la boutique Google Play. Appuyez sur l'icône de **FLIR Cloud^{MC}** pour ouvrir l'application.

b Pour créer un nouveau compte, appuyer sur **Créer un compte** et insérer votre adresse courriel et un mot de passe.

c Appuyer sur **Live View** → **Device List** → Appuyer ensuite sur +

d Configurer les éléments suivants :

- 1 Appuyer sur **Numériser le code QR** et enligner le code QR sur le dessus du DVR en utilisant la caméra de votre téléphone ou de votre tablette.

ID: xxxxxxxxxxxx

OU sous **Identifiant du dispositif**, saisir manuellement l'identifiant du dispositif qui apparaît sur l'étiquette.

- 2 **Nom** : Entrer un nom de votre choix pour votre système.
- 3 **Port client** : Entrer le **Port client** (par défaut : **35000**).
- 4 **Nom d'utilisateur** : Entrer le nom d'utilisateur du DVR (par défaut : **admin**).
- 5 **Mot de passe** : Entrer le mot de passe du DVR (par défaut : **000000**).

EXEMPLE

Scan QR Code

- 1 Scan QR Code
- 2 Name: HD System
- 3 Device ID: Inv89b142be6
- 4 Client Port: 35000
- 5 Username: admin
- 6 Password:

Live View: Sub >
Playback: Sub >

CONNECT


e Appuyer sur **Connecter**. Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR.

f Saisir un nouveau mot de passe de 6 caractères et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

g L'application s'ouvre en mode visualisation en direct et diffuse les vidéos de toutes les caméras qui sont connectées.

Séries M4200

Félicitations! Vous pouvez maintenant visionner la vidéo provenant de vos caméras sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.



REMARQUE : Aucune configuration (ordinateur personnel ou MAC) n'est requise pour se connecter à un téléphone intelligent ou une tablette. Voir le verso pour connaître la configuration d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

2 Trouver l'identifiant du dispositif

L'**identifiant du dispositif** est inscrit sur l'étiquette du panneau supérieur du DVR.



Noter les informations ci-dessous :

IDENTIFIANT DU DISPOSITIF : _____

Dépannage

- Si vous avez des problèmes avec la connexion, veuillez tenter les étapes suivantes :
- Redémarrer le DVR en utilisant l'interrupteur d'alimentation
 - S'assurer que le DVR est branché au routeur à l'aide d'un câble Ethernet et puis redémarrer le DVR
 - Vérifier le nom d'utilisateur, le mot de passe et le port client que vous avez saisi dans l'application
 - S'assurer que votre DVR possède la dernière version du micrologiciel
 - Pour les connexions Internet à basse vitesse, veuillez diminuer les paramètres du débit binaire à CIF, 10 FPS, et 96 ou 128 kbps (consulter le manuel d'instruction à l'adresse suivante flir.com/security/support pour obtenir plus de détails)

Guide de référence rapide

- Informations d'accès par défaut :**
- Nom d'utilisateur par défaut : **admin**
 - Mot de passe par défaut : **000000**
 - Veuillez consulter l'étiquette sur le dessus de votre DVR pour connaître l'identifiant du dispositif.

Ports du système par défaut :

- Port HTTP : **80**
- Port client : **35000**

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez communiquer avec le soutien technique de FLIR.

BESOIN D'AIDE?

Veuillez visiter flir.com/security/support

VOUS TROUVEREZ EN LIGNE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS COMPLET

Visitez l'adresse ci-dessous pour accéder aux dernières versions des logiciels et aux manuels d'instruction.



Veuillez visiter flir.com/security/support

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2015 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

M4200_SERIES_QNG_FR_R2


3 Branchement sur un PC ou un MAC

a Télécharger et installer le logiciel client.


- **Utilisateurs PC :** Télécharger et installer le **Logiciel client pour PC** à l'adresse suivante flir.com/security/support.
- **Utilisateurs Mac :** Télécharger et installer le **Logiciel client pour Mac** à l'adresse suivante flir.com/security/support. Double cliquer pour extraire le logiciel. Ensuite, faire glisser le logiciel vers **Applications**.

b Dès que l'installation est terminée, double cliquer sur l'**icône FLIR Cloud Client^{MC}** () qui apparaît sur le bureau ou dans la liste d'applications.

c Se connecter au Logiciel client en utilisant le nom d'utilisateur du Logiciel client (par défaut : **admin**) et le mot de passe (par défaut : **admin**) et ensuite cliquer sur **Se connecter**.

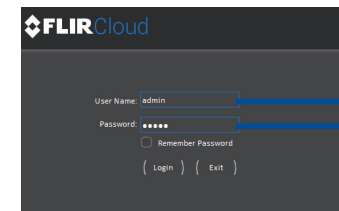

Nom d'utilisateur : **admin**
Mot de passe : **admin**

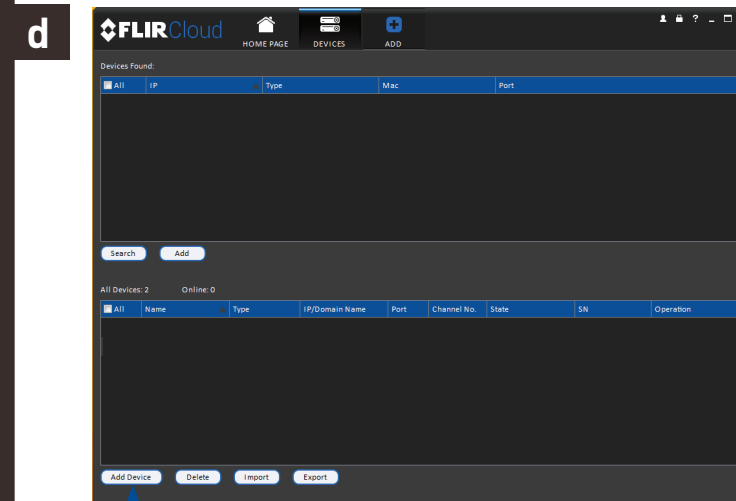

Cliquer sur **Ajouter un dispositif**



Félicitations! Vous pouvez maintenant vous connecter à Internet pour visionner et lire la vidéo sur votre ordinateur.

e Entrer les informations suivantes :

- 1 Nom du dispositif :** Entrer un nom de votre choix pour votre système.
- 2 Identifiant du dispositif :** Saisir manuellement l'**identifiant du dispositif** qui apparaît sur l'étiquette.
- 3 Port client :** Entrer le **Port client** (par défaut : **35000**).
- 4 Nom d'utilisateur :** Entrer le **Nom d'utilisateur du DVR** (par défaut : **admin**).
- 5 Mot de passe :** Entrer le **Mot de passe du DVR** (par défaut : **000000**).

EXEMPLE



Cliquer sur **Ajouter**

f Il vous sera demandé de changer le mot de passe du DVR. Cliquer sur **OK**.

g Saisir un nouveau **mot de passe de 6 caractères** et appuyer sur **OK**. Désormais, ce mot de passe sera utilisé pour la connexion au système.

h Cliquer sur ensuite .

i Cliquer et faire glisser le **Groupe par défaut** dans la fenêtre d'affichage afin d'ouvrir les caméras en mode vue en direct.

