


CONTENIDO DEL PAQUETE:




1 Instalación de la cámara

- A** Use la plantilla de montaje incluida para marcar los orificios donde colocará los tornillos de montaje.
- B** Perfóre los orificios para los tornillos de montaje.
NOTA: Use los tarugos de anclaje incluidos si la instalación se hace en una superficie de yeso.
- C** Conecte los cables, como se muestra en "Cómo conectar la cámara".
- D** Monte la cámara en la superficie utilizando los tornillos de montaje incluidos (4).

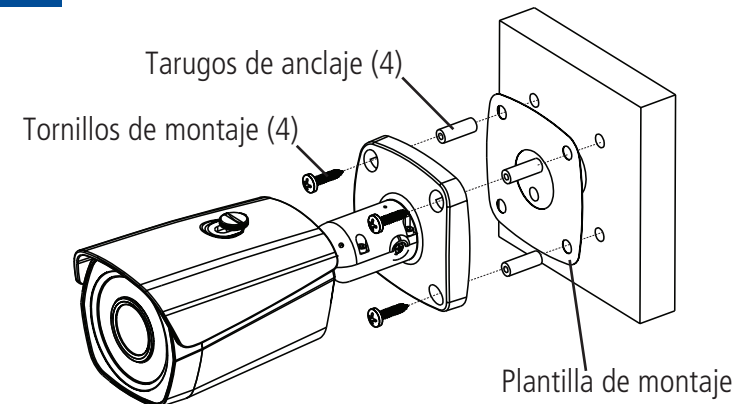


2 Ajuste de la cámara

- A** Use la llave Allen Phillips incluida para aflojar el tornillo de ajuste en el soporte de montaje de la cámara.

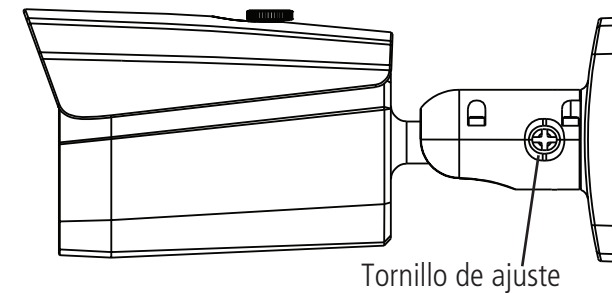

- B** Mueva la cámara a la posición que desee. Apriete el tornillo de ajuste al finalizar.
- C** Retire la película de vinilo del lente de la cámara una vez completa la instalación.

3 Cómo conectar la cámara

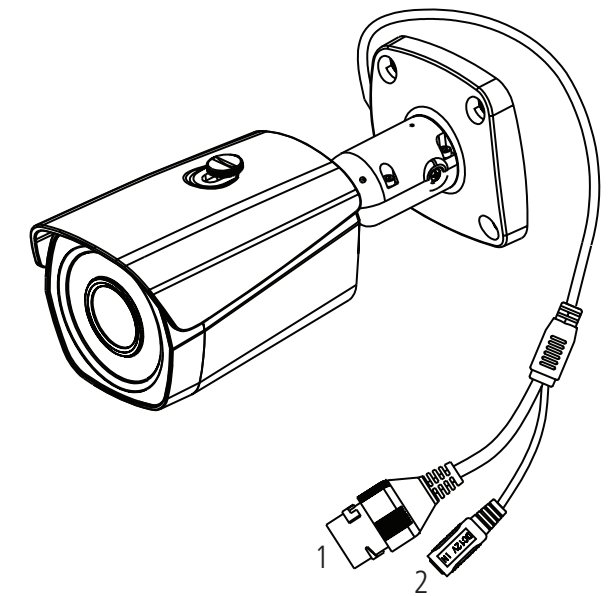

- Puerto Ethernet:** Conecte la cámara a una NVR, a un enrutador o a un interruptor en su red con un cable Ethernet Cat5e o mejor (no está incluido). Compatible con PoE de clase 3.
- Entrada de corriente eléctrica:** Si no utiliza un PoE, conecte la cámara a una fuente de alimentación de 12 V CC (se requiere que sea de 300 mA o superior).


El software y los manuales más recientes están disponibles en:
www.flirsecurity.com/pro



Para asistencia, visite
www.flirsecurity.com/pro

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2014 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Pesos y dimensiones

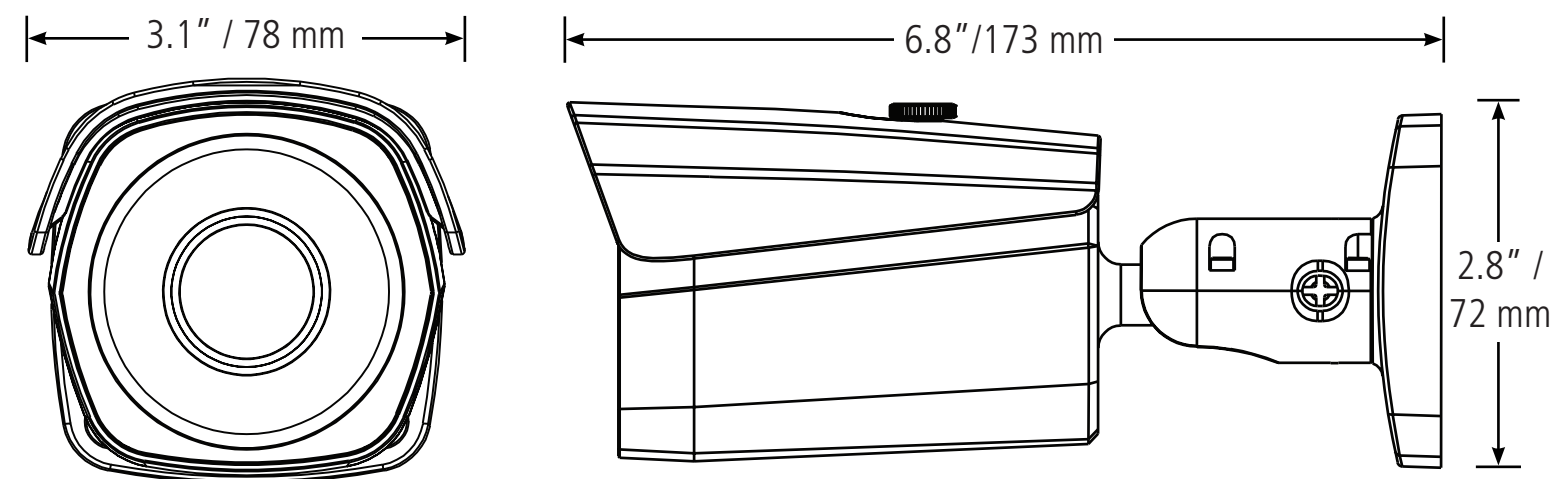

Peso
0.6 kg / 1.4 lb

Precauciones de seguridad

- Utilice un cable eléctrico de bajo voltaje adecuado para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara.
- La cámara no contiene partes que requieran mantenimiento. No desarme la cámara.
- No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Utilice un paño de microfibra sin pelusa para limpiar la cubierta de la lente.
- La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua.

Aviso de la FCC

Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta.