

CONTENU DE L'EMBALLAGE



1 Installation de la caméra

A Desserrer les vis du couvercle du dôme (3x) à l'aide de la clé Allen fournie et retirer le couvercle du dôme de la caméra. Retirer la bague de mousse autour du module de caméra. Replacer le couvercle du dôme et visser les vis du couvercle du dôme.

B Utiliser l'arrière du support de montage mural pour marquer et percer les trous pour les vis de montage (4x) et les câbles.

C Desserrer la vis M3x6 (1x) sur le support de montage mural. Fixer le connecteur du support au support de montage mural, afin qu'il soit aligné avec le support mural. Serrer la vis M3x6 (1x) pour fixer le connecteur du support.

D Faire passer les câbles de la caméra à travers le support mural. Insérer la caméra jusqu'à ce qu'elle soit alignée avec le connecteur du support, puis serrer les boulons Allen (3x) pour fixer solidement la caméra.

2 Installation de la caméra (suite)

E Placez les chevilles (4x) sur les boulons de fixation (4x) en s'assurant que le côté extensible soit sur l'extrémité large du boulon. Insérez l'extrémité large du boulon de fixation dans le mur, et enfoncez les boulons dans le mur à l'aide d'un marteau.

F Faites passer le câble connecteur par la surface et le montant mural. Placez le montant mural sur les boulons de fixation et fixez le montant mural au mur en vissant une rondelle plate (4x), une rondelle élastique (4x) et un écrou (4x) sur chaque boulon.

G Retirer le film de protection en vinyle du couvercle du dôme une fois l'installation terminée.

3 Installation de la caméra

- 1. Activation et désactivation de l'alarme :** Brancher jusqu'à deux périphériques d'alarmes d'entrée et un périphérique d'alarme de sortie sur la caméra. Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation du CD.
- 2. Activation et désactivation de audio :** Brancher un microphone auto alimenté pour l'écoute audio, ou à un dispositif de sortie audio (par exemple, haut parleurs).
- 3. Port Ethernet :** Brancher la caméra à un NVR, à un routeur ou à un commutateur sur votre réseau à l'aide d'un câble Ethernet ou Cat5e (non inclus). Compatible avec les PoE Classe 4.
- 4. Entrée de l'alimentation électrique :** Si vous n'utilisez pas de câble PoE, brancher la caméra à une source d'alimentation CC 24V (1,5A ou supérieur requis).


Les plus récents logiciels et manuels sont disponibles à l'adresse : www.flirsecurty.com/pro



Pour obtenir de l'aide, visitez l'adresse www.flirsecurty.com/pro

Les informations contenues dans ce document sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis. Nos produits étant sans cesse améliorés, FLIR Systems, Inc. et ses filiales se réservent le droit de modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE © 2014 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés.

Dimensions et poids

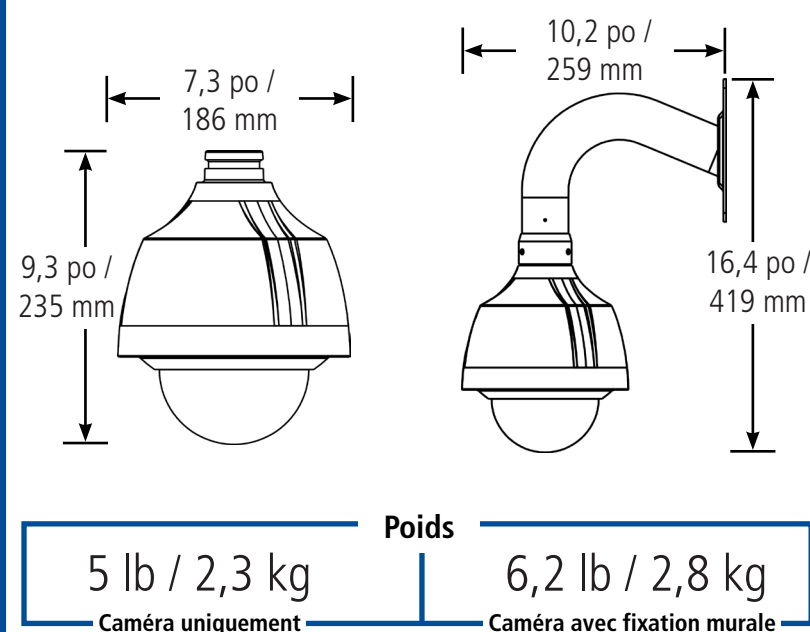

Insérer une carte microSD (en option)

Pour un enregistrement local, vous pouvez installer une carte microSD (jusqu'à 64 Go) dans la caméra. Les cartes microSD de marque SanDisk™ Extreme sont recommandées pour les applications de surveillance 24/7.

A Desserrer les vis du couvercle du dôme (3x) et retirer le couvercle du dôme.

B Insérer la carte microSD dans la fente de la carte microSD en s'assurant que le dos de la carte fait face à la lentille de la caméra. Replacer le couvercle du dôme et visser les vis du couvercle du dôme (3x).

REMARQUE : Pour plus de détails concernant la configuration de l'enregistrement sur une carte microSD, se référer au manuel d'utilisation sur le Web.

Réinitialisation de la caméra

A Desserrer les vis du couvercle du dôme (3x) et retirer le couvercle du dôme.

B Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 10 secondes afin de réinitialiser la caméra aux paramètres par défaut. Replacer le couvercle du dôme et visser les vis du couvercle du dôme (3x).

Mesures de sécurité

- Utiliser les câbles d'alimentation appropriés afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique.
- S'assurer d'installer la caméra dans un endroit pouvant soutenir le poids de la caméra.
- Les pièces internes de la caméra ne sont pas réparables par l'utilisateur. Ne pas démonter la caméra.
- Ne pas nettoyer le couvercle de la lentille à l'aide d'un nettoyeur abrasif. Veuillez utiliser un chiffon non pelucheux pour nettoyer le couvercle de la lentille.
- La caméra peut être utilisée à l'extérieur (IP66), mais elle ne peut pas être immergée dans l'eau.

Avis de la FCC

Cet équipement a été examiné et s'est avéré conforme avec les limites pour un dispositif numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. L'utilisation de cet équipement dans une résidence est susceptible de causer des interférences nuisibles et l'utilisateur devra corriger, à ses frais, les fréquences émises.