


CONTENIDO DEL PAQUETE:

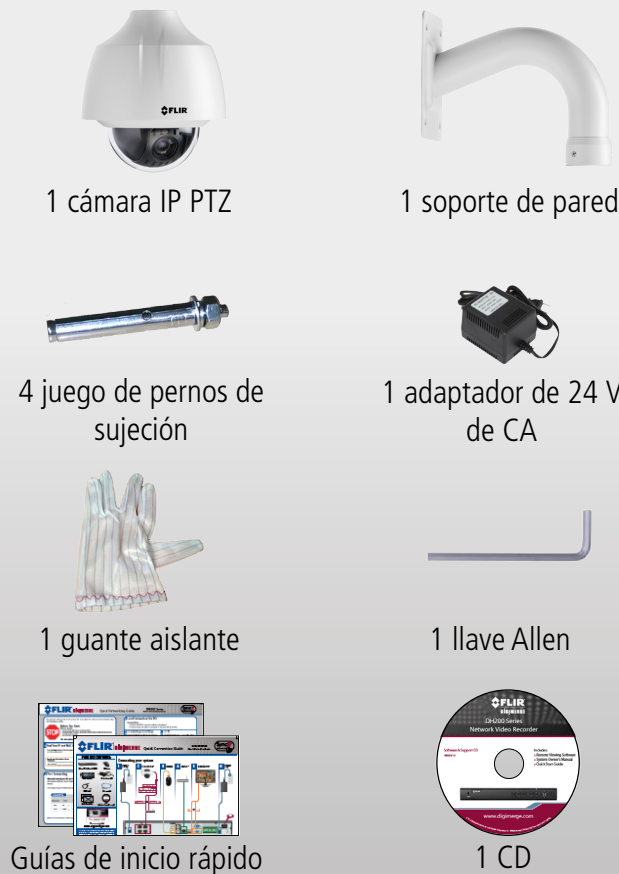

1 Instalación de la cámara

- A** Afloje los tornillos de la cubierta tipo domo (3) utilizando la llave Allen incluida y retire la cubierta tipo domo de la cámara. Retire el anillo de espuma que rodea el módulo de la cámara. Vuelva a colocar la cubierta tipo domo y ajuste los tornillos de la cubierta tipo domo.
- B** Utilice la parte posterior del soporte para montaje para marcar y perforar orificios para los tornillos de montaje (4) y los cables.
- C** Afloje el tornillo (1) M3x6 en el soporte de pared. Coloque el conector del soporte al soporte de pared de modo que esté al ras del soporte de pared. Ajuste el tornillo M3x6 (1) para fijar el conector del soporte.
- D** Pase los cables de la cámara a través del soporte de pared. Inserte la cámara hasta que esté al ras del conector del soporte y luego ajuste los pernos (3) Allen para fijar la cámara.

2 Instalación de la cámara (continuación)

- E** Coloque los taquetes (4) en los pernos de montaje (4) con el lado expandible en el extremo ancho del perno. Inserte el extremo ancho del ensamblaje del perno de montaje en la pared y golpee suavemente los pernos con un martillo para colocarlos en la pared.
- F** Pase el cable de conexión a través de la superficie o el soporte de pared. Coloque el soporte de pared sobre los pernos de sujeción y sujete el soporte de pared al muro atornillando rondanas planas (4), rondanas elásticas (4) y tuercas (4) en cada tornillo.
- G** Retire la película de vinilo de la cubierta tipo domo una vez completa la instalación.

3 Cómo conectar la cámara

-
- 1. Alarma E/S:** Conecte la cámara con hasta 2 dispositivos de entrada de alarma y 1 dispositivo de salida de alarma. Consulte el Manual de instrucciones en el CD para obtener más detalles.
 - 2. Audio E/S:** Conecte a un micrófono con alimentación propia para obtener audio del lugar, o en un dispositivo de salida de audio (por ejemplo, altavoces).
 - 3. Puerto Ethernet:** Conecte la cámara a una NVR, a un enrutador o a un interruptor en su red con un cable Ethernet Cat5e o mejor (no está incluido). Compatible con PoE de clase 4.
 - 4. Entrada de corriente eléctrica:** Si no utiliza un PoE, conecte la cámara a una fuente de alimentación de 24 V CA (se requiere que sea de 1.5 A o superior).


El software y los manuales más recientes están disponibles en:
www.flirsecurty.com/pro



Para asistencia, visite www.flirsecurty.com/pro

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y los precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2014 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Pesos y dimensiones

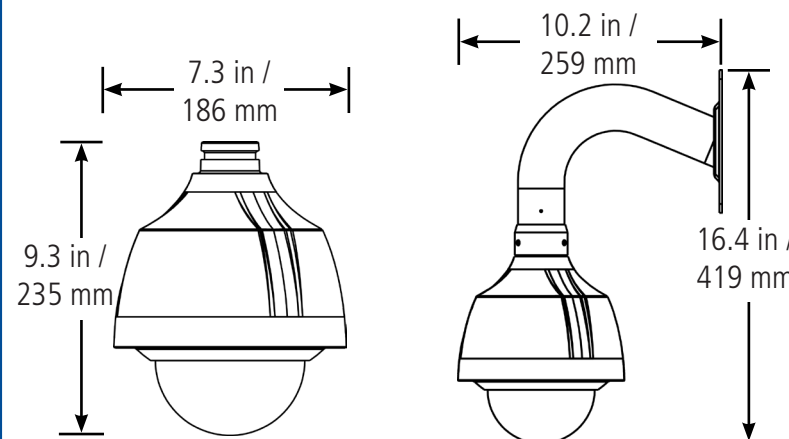

Peso
Cámara solamente: 5.0 lb / 2.3 kg
Cámara con montaje en pared: 6.2 lb / 2.8 kg

Inserción de la tarjeta microSD (opcional)

- Para una grabación local, puede instalar una tarjeta microSD en la cámara (hasta 64 GB). Las tarjetas microSD de marca SanDisk™ Extreme son recomendadas para aplicaciones de vigilancia exigentes las 24 horas, todos los días.
- A** Afloje los tornillos de la cubierta tipo domo (3) y retire la cubierta tipo domo.
- B** Inserte una tarjeta microSD en la ranura para este tipo de tarjetas con la parte posterior de la tarjeta mirando hacia el frente de la lente de la cámara. Vuelva a colocar la cubierta tipo domo y ajuste los tornillos de la cubierta tipo domo (3).
- NOTA:** Para conocer detalles sobre cómo configurar la grabación en la tarjeta microSD, consulte el Manual de instrucciones en Internet.

Cómo restablecer la cámara

- A** Afloje los tornillos de la cubierta tipo domo (3) y retire la cubierta tipo domo.
- B** Presione el botón Restablecer por 10 segundos para restablecer las configuraciones predeterminadas de la cámara. Vuelva a colocar la cubierta tipo domo y ajuste los tornillos de la cubierta tipo domo (3).

Precauciones de seguridad

- Utilice un cable eléctrico de bajo voltaje adecuado para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara.
- La cámara no contiene partes que requieran mantenimiento. No desarme la cámara.
- No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Utilice un paño de microfibra sin pelusa para limpiar la cubierta de la lente.
- La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua.

Aviso de la FCC

Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta.